

TEJA


CASTELLÓN PREPINTADA



Teja Castellón Prepintada



Medidas

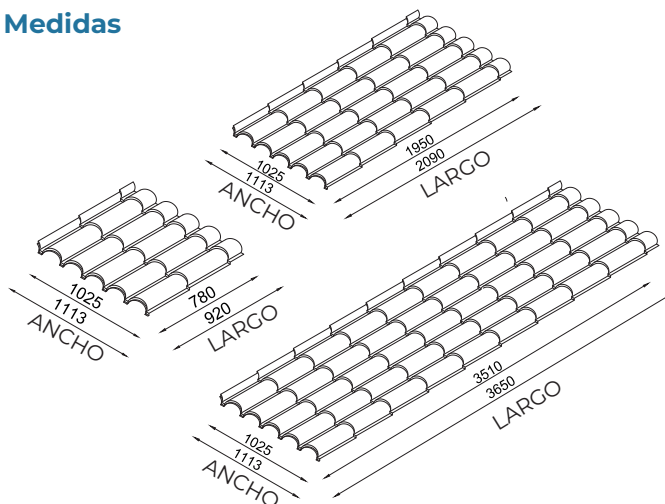

¿Por qué elegir teja castellón prepintada?

- Teja Castellón prepintada, un diseño clásico con acabado brillante, entregando durabilidad, colores vibrantes y altamente resistentes, con la las ventajas del acero.

Ventajas del acero

- Los productos Inppa son de alta resistencia mecánica y firmeza estructural, lo que los hace muy resistentes a los embates del clima (humedad, lluvia) al paso del tiempo y otras fuerzas fisicomecánicas. Gracias a la flexibilidad productiva del acero y a los procesos Inppa fabricamos productos y sistemas personalizados y adaptados a las necesidades y especificaciones de distintos proyectos.

Atributos

- Acero Gravillado
- Módulos
- Estanqueidad
- Alta velocidad constructiva
- Ligera y resistente
- Ahorra costaneras y cerchas
- Asísmica
- Resistencia al viento

Colores



Gravilla

- La gravilla es un árido intermedio resultado del tratamiento de trituración, dosificación por tamaños y/o lavado en operaciones mecanizadas.

Especificaciones Técnicas:


LARGO ESTANDAR (mm)	LARGO ÚTIL (mm)	ANCHO ESTÁNDAR (mm)	ANCHO ÚTIL (mm)	PENDIENTE MÍNIMA (%)	*RENDIMIENTO (m²)	*UNIDAD DE TEJAS POR M²	PESO (kg)
920	780	1113	1025	20	0,8	1,25	4,98
2080	1950	1113	1025	20	2	0,48	11,2
3640	3510	1113	1025	20	3,6	0,27	19,53

Cómo calcular su proyecto de 50m2:

*Ejemplo de rendimiento: "m2 ÷ rendimiento = cantidad de tejas" "50 ÷ 0,8 = 63 tejas"

*Ejemplo de tejas por m2: "m2 x unidad de tejas = cantidad de tejas" "50 x 1,25 = 63 tejas"

ACCESORIOS EN TECHO

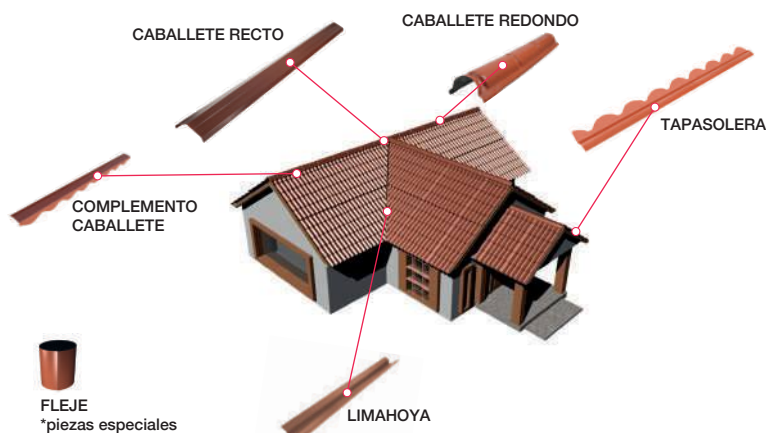


ACCESORIO	LARGO ÚTIL	ANCHO ÚTIL	PESO
Caballete redondo	1220 mm	186 mm	1,17 kg
Caballete recto	1900 mm	250 mm	1,17 kg
Tapasolera	1745 mm	100 mm	0,81 kg
Complemento caballete	1745 mm	50 mm	0,92 kg
*Limahoya	400/303 mm	2000/3000 mm	1.66 kg

*Limahoya terminación prepintado

**Medidas útiles consideran un traslape de 100 mm

INSTALACIÓN

Fijaciones en cada costanera

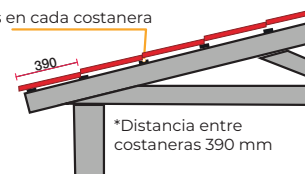

*Distancia entre costaneras 390 mm

Inicie el montaje calzando la cubierta sobre las costaneras como indica la FIGURA. Fije los tornillos iniciales sobre la 1ra costanera en todos los valles. Las fijaciones sucesivas se realizan en cada costanera.

Traslape transversal

En la mitad de corta gotera




Debe comenzar en la primera costanera de abajo hacia arriba y el traslape de derecha a izquierda.

Fijaciones

Tornillo punta espada para estructura madera.
Tornillo punta broca para estructura metal.


Castellón pp	Tornillo autoperforante Tapfast	10 -12 x 3 1/2" (con golilla)
Castellón pp	Tornillo autoperforante Tapfast	10 -12 x 3" (con golilla)

CUIDADOS

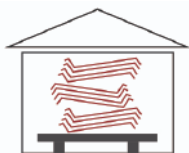

Almacenaje

Todos los productos Inppa tienen condiciones especiales de almacenaje, dentro de las cuales usted como cliente debe considerar antes de su instalación final.



Cómo transitar sobre techos de acero Inppa

Pisar sobre costanera, evitar apoyar los pies en la zona sin costanera para no abollar el producto en tejas gravilladas y prepintadas Inppa. Se recomienda el uso de un tablero de madera o similar, para transitar de forma permanente sobre las cubiertas.

Los productos deben ser:

- Almacenados bajo techo. (Antes de su uso)
- No deben ser instalados los durante eventos de lluvia.
- No deben quedar almacenadas a la intemperie en posición de almacenaje. (Pérdida de garantía)
- Etiqueta instalada y alusiva en nuestros productos cuando sea requerido.