
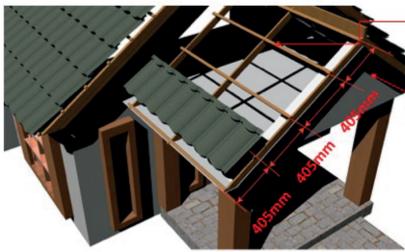


1

Para calcular la cantidad de módulos que usted necesita: Calcule el área de cada paño que su techo posee.
 $((A*B) + (C*D) + (E*F)) * 2 = X m^2$. Una vez que tenga el resultado realice la siguiente operación: $X m^2 * 1,51$

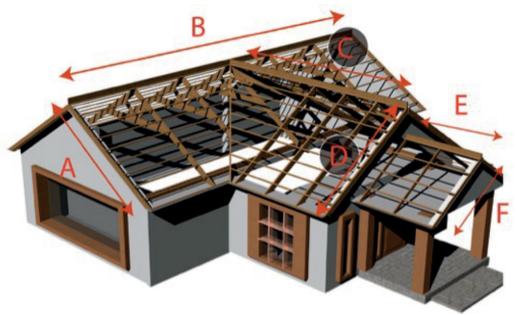


2

Instale costaneras de madera o metálicas según su proyecto considerando la siguiente distancia entre ellas:



3

Fije los módulos a las costaneras utilizando los siguientes elementos:

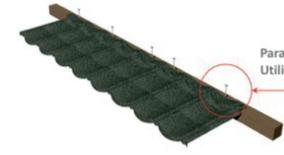

Para costaneras de madera
Utilice clavo de 1 1/2"



Para costaneras metálicas
Utilice Tornillo auto-perforante 1/2"

Ubique las fijaciones en las zonas altas de la palmeta (cúspides) evitando las zonas bajas que puedan acumular agua. Posteriormente retepe las cabezas de tornillos y/o Clavos con gravilla de color semejante a la terminación de su techo.

4

Inicie la instalación de los módulos desde Abajo hacia arriba y de izquierda a derecha. Instale los módulos desfasados (Fig. 1)



Módulos primera corrida

(Fig. 1)



Módulos última corrida se utilizan como ajuste

(Fig. 2)

5

El ultimo módulo superior al llegar a la cumbreira sirve de ajuste. Mida y corte con una tijera hojalateras en línea recta como se indica en la figura (Fig.2)



Limahoya


Espesor	Largo	Desarrollo	A	B	C
0,35	2000	303	90	45	62
0,35	3000	303	90	45	62
0,35	3000	400	110	50	95
0,35	3000	400	110	50	95
0,35	3000	500	150	75	100
0,35	3000	500	150	75	100

6

Instale el accesorio LIMAHOYA en el encuentro de paños. La función de este complemento es conducir aguas lluvias y la facilitar la terminación.


7

Instale el accesorio Caballete Recto como terminación de la cumbreira.

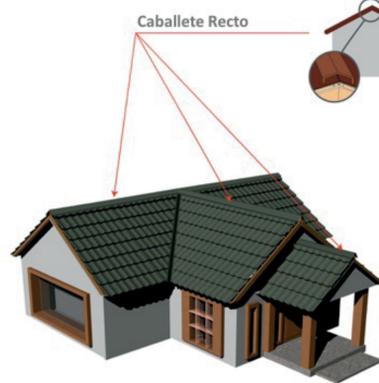

Caballete recto

Espesor	Largo	Desarrollo	Dimensiones		
			A	B	C
0,35	2000	290	170	90	25
0,35	3000	290	170	90	25
0,35	2000	303	200	122	25
0,35	3000	303	200	122	25
0,35	2000	400	290	166	25
0,35	3000	400	290	166	25
0,35	2000	500	380	216	25
0,35	3000	500	380	216	25



Caballete Trapecio



Listón de 1 1/2" x 4"

40 mm

8

Instale el accesorio Caballete trapecio como terminación de la cumbreira

9


Instale el accesorio tapacán estándar como elemento de terminación



Tapacán Estándar

Medidas		Medidas Útiles	
Espesor	Ancho	Largo	Ancho
0,35	73	200	73
			1900




Terminaciones remate alero

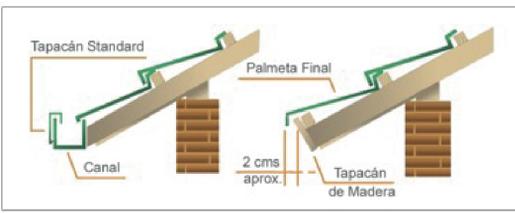

Utilice fleje para resolver Terminaciones de todo tipo

Fleje

Medidas Útiles		
Espesor	Ancho	Largo
0,35	500	3000

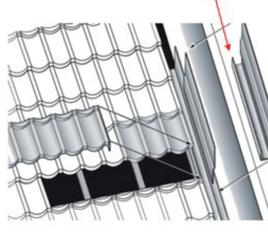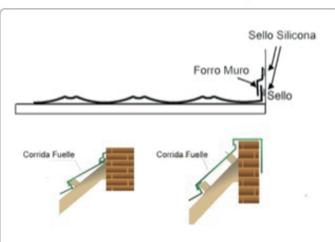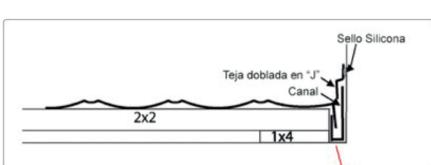

10

Utilice fleje para resolver terminaciones de todo tipo