


TEJA

ASTURIAS PREPINTADA



Teja Asturias Prepintada

Medidas

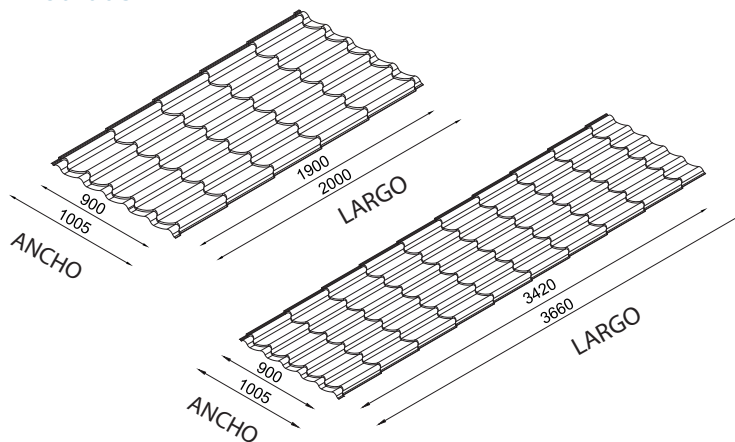

¿Por qué elegir teja asturias prepintada?

- Teja Asturias prepintada, un diseño que proporciona rendimiento, durabilidad y brillantes colores en terracota y negro, con sus formatos de largos continuos.

Ventajas del acero

- Los productos Inppa son de alta resistencia mecánica y firmeza estructural, lo que los hace muy resistentes a los embates del clima (humedad, lluvia) al paso del tiempo y otras fuerzas físicomecánicas. Gracias a la flexibilidad productiva del acero y a los procesos Inppa fabricamos productos y sistemas personalizados y adaptados a las necesidades y especificaciones de distintos proyectos.

Atributos

- Acero Gravillado
- Módulos
- Estanqueidad
- Alta velocidad constructiva
- Ligera y resistente
- Ahorra costaneras y cerchas
- Asísmica
- Resistencia al viento

Colores



Gravilla

- La gravilla es un árido intermedio resultado del tratamiento de trituración, dosificación por tamaños y/o lavado en operaciones mecanizadas.

Especificaciones Técnicas:


LARGO ESTANDAR (mm)	LARGO ÚTIL (mm)	ANCHO ESTÁNDAR (mm)	ANCHO ÚTIL (mm)	PENDIENTE MÍNIMA (%)	*RENDIMIENTO (m²)	*UNIDAD DE TEJAS POR M²	PESO (kg)
2000	1900	1005	900	15	1,71	0,58	7,42
3660	3420	1005	900	15	3,1	0,32	13,03

Cómo calcular su proyecto de 50 m²:

*Ejemplo de rendimiento: "m² ÷ rendimiento = cantidad de tejas" "50 ÷ 1,71= 29 tejas"

*Ejemplo de tejas por m²: "m² x unidad de tejas = cantidad de tejas" "50 x 0,58 = 29 tejas"

ACCESORIOS EN TECHO

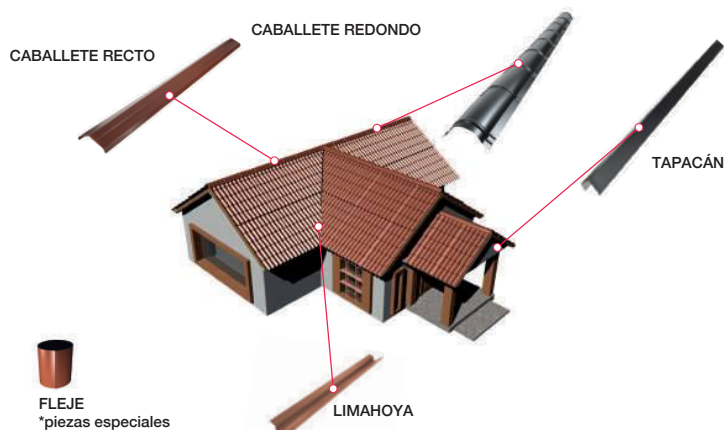


ACCESORIO	LARGO ÚTIL	ANCHO ÚTIL	PESO
Caballete redondo	2000/3000 mm	333 mm	2,07/3.11 kg
Caballete recto	3000 mm	400 mm	3,77 kg
Tapacan	1745 mm	73 mm	1.04 kg
*Limahoya	400/303 mm	2000/3000 mm	1,9 kg

*Limahoya terminación prepintado

**Medidas útiles consideran un traslape de 100 mm

INSTALACIÓN

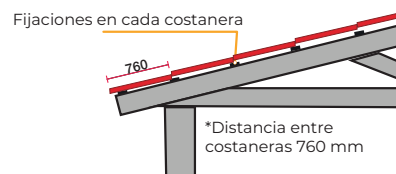

Inicie el montaje calzando la cubierta sobre las costaneras como indica la FIGURA. Fije los tornillos iniciales sobre la 1ra costanera en todos los valles. Las fijaciones sucesivas se realizan en cada costanera.

Traslape transversal

En la mitad de corta gotera




Debe comenzar en la primera costanera de abajo hacia arriba y el traslape de derecha a izquierda.

Fijaciones

Tornillo punta espada para estructura madera.
Tornillo punta broca para estructura metal.


Asturias	Tornillo autoperforante Tapfast	10 -12 x 3 1/2" (con golilla)
Asturias	Tornillo autoperforante Tapfast	10 -12 x 3" (con golilla)

CUIDADOS

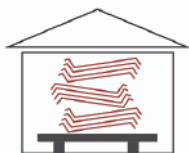

Almacenaje

Todos los productos Inppa tienen condiciones especiales de almacenaje, dentro de las cuales usted como cliente debe considerar antes de su instalación final.



Cómo transitar sobre techos de acero Inppa

Pisar sobre costanera, evitar apoyar los pies en la zona sin costanera para no abollar el producto en tejas gravilladas y prepintadas Inppa. Se recomienda el uso de un tablero de madera o similar, para transitar de forma permanente sobre las cubiertas.

Los productos deben ser:

- Almacenados bajo techo. (Antes de su uso)
- No deben ser instalados los durante eventos de lluvia.
- No deben quedar almacenadas a la intemperie en posición de almacenaje. (Pérdida de garantía)
- Etiqueta instalada y alusiva en nuestros productos cuando sea requerido.