INPPA Acerotecho

ENTREGA EN 48 HORAS
SIN CANTIDAD MÍNIMA



PLANCHA
INPPAPLAST




SALA DE VENTAS
+56 9 8316 7933

ASESOR VENTAS
+56 9 8316 7933


WWW.INPPA.CL
CAMINO A MELIPILLA 13460, MAIPÚ – SANTIAGO
TELÉFONO 562 2484 1800

PLANCHA INPPAPLAST

Plancha Inppaplast

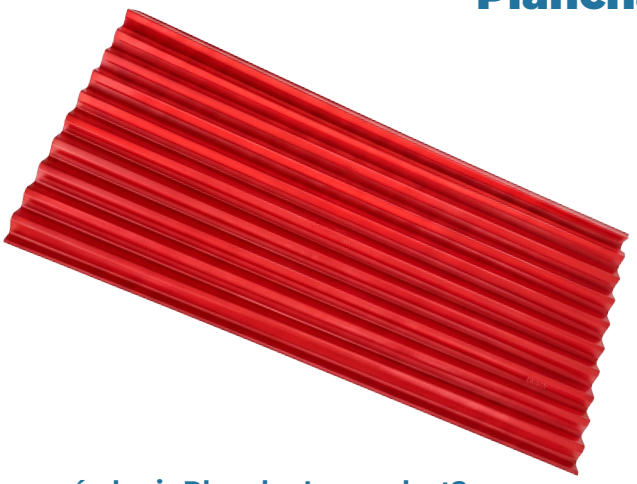

Medidas

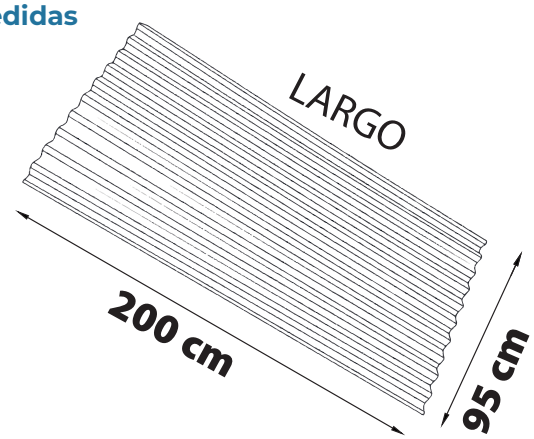

¿Por qué elegir Plancha Inppaplast?

- La superficie piramidal de las placas de Inppaplast actúa como un no-colector de polvo, aerodinámico e hidrodinamico.
- Las placas de Inppaplastreflejan los rayos UV y son resistentes al calor del sol, son impermeables y certificadas antigranizo.
- Las placas están fabricadas con plástico 100% reciclado y reciclable. Una solución respetuosa con el medio ambiente.

Ventajas de la Plancha Inppaplast

- 100% reciclable.
- Ecológicas.
- Libres de Formaldehyde.
- Libres de PVC.
- Larga duración.
- Ultra livianas.
- Aislantes.

Colores



Atributos

- Resistentencia de 120kg/m2.Se puede trabajar directamente sobre ella una vez instaladas en la techumbre sin deformarla.
- Se puede usar las mismas fijaciones que los otros sistemas de techumbre.
- Garantizada 30 años por la impermeabilidad.
- Su color no se degrada con los rayos UV.
- Certificado de recistincia al fuego IDEM 125.
- No genera merma en bodega y obra.
- Más liviana que otros sistemas de techumbres.
- Fácil instalación, reduce los tiempos de construcción en obra.
- Diseño antigranizo y absorbe el ruido de la lluvia.
- Al cortarla no se oxida, no es necesario protegerla de la humedad.

Especificaciones Técnicas:

LARGO ESTÁNDAR (mm)	ESPERSO (mm)	PASO DE ONDA X ALTURA DE ONDA	N° DE ONDAS	SUPERFICIE BRUTA (m²)	SUPERFICIE NETA (m²)	TOLERANCIA	PESO MEDIO (kg/m2)
2000	4	95 X 34 mm	10	1,90	1,59	± 7%	4,50

Cómo calcular su proyecto de 50 m2 :
*Ejemplo de rendimiento: “m2 ÷ rendimiento = cantidad de tejas” “50 ÷ 0,4 = 125tejas”
*Ejemplo de tejas por m2: “m2 x unidad de tejas = cantidad de tejas” “50 x 2,38 = 119 tejas”
El rendimiento está calculado en base a ancho y largo útil de la teja instalada.


SALA DE VENTAS
+56 9 8316 7933

ASESOR VENTAS
+56 9 8316 7933

WWW.INPPA.CL
CAMINO A MELIPILLA 13460, MAIPÚ – SANTIAGO
TELÉFONO 562 2484 1800

PLANCHA INPPAPLAST

INSTALACIÓN

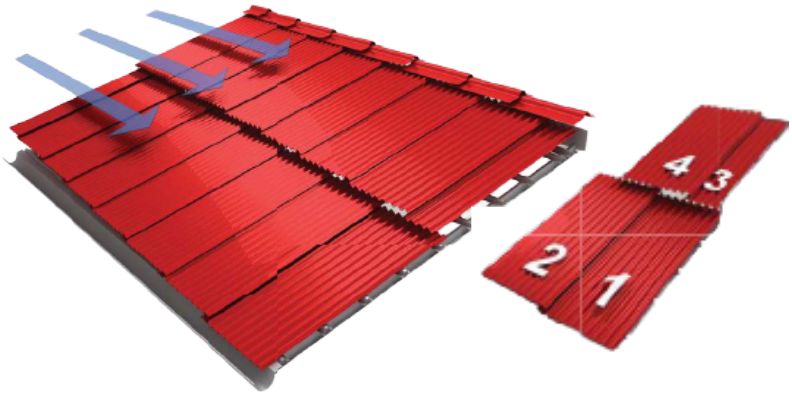

1. La instalación de cubierta Gutta se realiza colocando las placas comenzando desde la dirección opuesta a la principal del viento.
2. La colocación de las placas Gutta sobre la estructura de la cubierta comienza desde el ángulo inferior y paralelamente al alero.
3. Para las filas superior, comience utilizando una placa previamente cortada por la mitad.

ACCESORIO	LARGO NOMINAL	ANCHO NOMINAL	PESO
Caballete recto	2000 mm	250 mm	2,16 kg
Tapacán	2000 mm	250 mm	2,16 kg

INSTALACIÓN



1. El atornillado de realiza en la parte superior de la onda, en las hojas de superposición y ambos bordes del techo.
2. El atornillado se realiza en la onda que se encuantra exactamente en el medio de la viga.
3. El atornillado solo puede hacerse en la cresta de la onda

Traslape transversal



Instale las piezas cortadas con una superposición de 20 cm para lograr un hermoso efecto de teja.

Fijaciones


Tornillo punta espada para estructura madera.
Tornillo punta broca para estructura metal.

CUIDADOS



Almacenaje

Todos los productos Inppa tienen condiciones especiales de almacenaje, dentro de las cuales usted como cliente debe considerar antes de su instalación final.



Cómo transitar sobre techos de acero Inppa

Pisar sobre costanera, evitar apoyar los pies en la zona sin costanera para no abollar el producto en tejas gravilladas y prepintadas Inppa. Se recomienda el uso de un tablero de madera o similar, para transitar de forma permanente sobre las cubiertas.

Los productos deben ser:

- Almacenados bajo techo. (Antes de su uso)
- No deben ser instalados los días de lluvia.
- No deben quedar almacenadas a la intemperie en posición de almacenaje. (Pérdida de garantía)
- Etiqueta instalada y alusiva en nuestros productos cuando sea requerido.

SALA DE VENTAS
+56 9 8316 7933

ASESOR VENTAS
+56 9 8316 7933

WWW.INPPA.CL
CAMINO A MELIPILLA 13460, MAIPÚ – SANTIAGO
TELÉFONO 562 2484 1800